

EVROmat

všetko pre strechu

Montážny návod

EVROklik




Jednoduchá
montáž

Prečo práve EVROklik

Pásky krytiny EVROklik prinášajú vďaka svojmu „zaklikávaciemu“ riešeniu zámku pri realizácii strechy významnú úsporu práce. Aby bola táto úspora čo najväčšia, odporúčame pred montážou dôsledne preštudovať tento montážny návod.

EVROklik môže byť ukladaný na debnenie aj rošt z dosák. V prípade zateplenia, je nutnou súčasťou zateplenej skladby šikmej strechy difúzne otvorená poistná hydroizolácia.

Predpis kotvenia je platný pre budovy s maximálnou výškou 15 m, ktoré zároveň nie sú vzhľadom k svojmu umiestneniu vystavené zvýšenému namáhaniu vetra. Viď kapitola „Kotvenie“. Strechu môžete tiež vhodne doplniť odkvapovým systémom a ďalšími klampiarskymi doplnkami a výrobkami spoločnosti EVROmat.

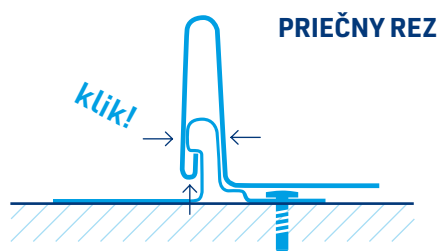


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE



V závislosti na podklade, kotvení a teplotnej dilatácii môže dochádzať na pásoch krytiny po pokládke k miernemu priečnemu zvlneniu. Tieto bežné prejavy vlnenia zodpovedajú mechanickým vlastnostiam plechových krytín a technológii ich pokládky. Neznamenajú však menšiu kvalitu alebo nefunkčnosť hotovej strechy. Pri materiáloch ako je hliník a meď, poprípade titánezinok, odporúčame pokládku na celoplošné debnenie a dĺžky pásov do max. 4 m.


Použitie EVROkrytín podľa sklonu strechy

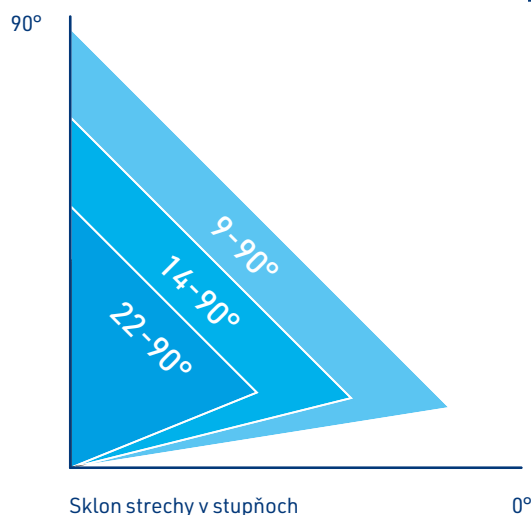


22-90°	14-90°	9-90°
EVROšablóna	EVROklik	EVROklik
	EVROvlna	EVROtrapéz
	EVROmodul	

Presné zameranie strechy

Pre správny výpočet je dôležité čo najpresnejšie zameranie strechy.

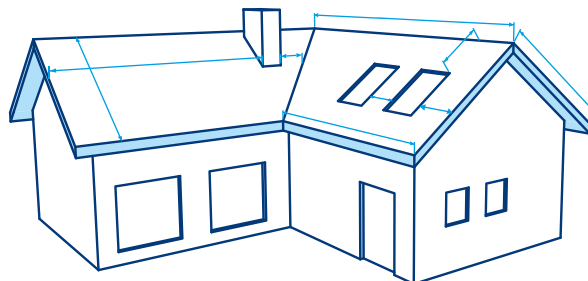

Skladba strechy

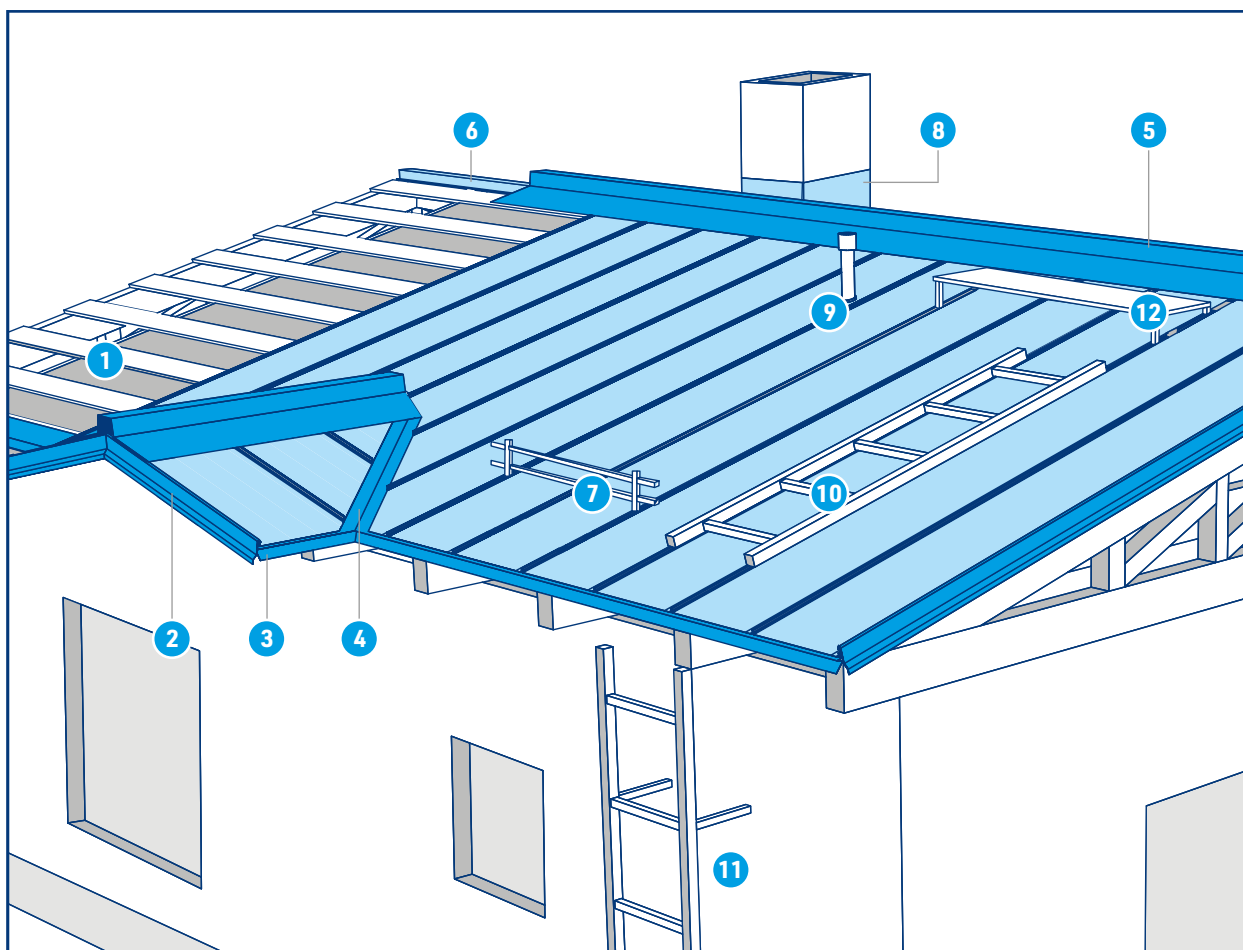

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| 1. Podstrešná fólia, kontralaty, strešné dosky | 5. Hrebenáč | 10. Rebrík kotvený k streche |
| 2. Záveterná lišta | 6. Vetracia lišta | 11. Rebrík kotvený do steny |
| 3. Zaťahovací odkvapový plech (vetrací ochranný pás, odkvapový plech) | 7. Snehová zábrana | 12. Strešná lávka |
| 4. Úžľabie | 8. Oplechovanie komína | |
| | 9. Odvetrávací komín | |


Správna objednávka

Pri riešení zakrytia strechy krytinou EVROklik je potrebné venovať pozornosť zakončeniu pri žľabe. Krytina EVROklik sa v týchto miestach zaistuje zahnutím predĺženia za zaťahovací odkvapový plech (viď obr. odkvapová hrana). Je možné pri výrobe vykonať predĺženie v dĺžke 15 mm na obidvoch koncoch tabule, pokiaľ je tak uvedené vo vašej objednávke.

Aby nebolo nutné prácne vystrihávať drážky pri odkvapovej hrane, je predĺžená iba rovná plocha tabule. Vďaka tomu je možné vykonávať pokládku zľava aj sprava. Predĺženie je pri hrebeni možné odstrihnúť alebo ohnúť späť nahor (tzv. Wasserfalc).

Dĺžka tabule môže byť v rozmedzí 1 000 – 10 000 mm. Všetku krytinu vyrábame na mieru podľa Vašej objednávky.

Odkvapová hrana

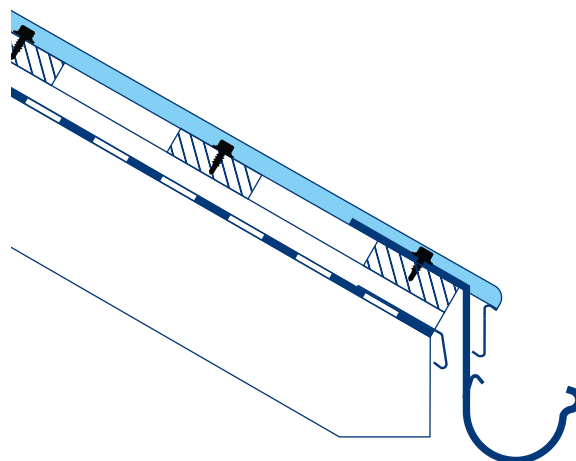

Kontrola kompletnosti dodávky

VYKLÁDKA MATERIÁLU



Pri zdvíhaní samostatného pásu krytiny je potrebné zaistiť podporu na každom 1,5 m dĺžky. Nesmie dôjsť k zlomeniu alebo deformácii pásu. Ideálna manipulácia s pásmi je nastojato. Pásky môžu byť skladované vo vonkajšom prostredí maximálne jeden mesiac. Pokiaľ je potrebné uložiť materiál na dlhšiu dobu, je treba tak urobiť v suchom prostredí, kde nehrozí ani dážď ani kondenzačná vlhkosť. Krytina nesmie byť skladovaná vo vonkajšom prostredí v zimnom období.

Na začiatku skontrolujeme kompletnosť dodávky podľa dodacieho listu, či cenovej ponuky. Následne vykonáme kontrolu súčastí, či nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Ak zistíte poškodenie, ihneď informujte svojho dodávateľa. Predídete tak zbytočnému zdržiavaniu pri pokládke, ktoré by nastalo až v prípade montáže na streche.

Spoločnosť EVROmat nie je zodpovedná za prípadné škody, či ďalšie náklady spojené s montážou, ktorá neprebehla v súlade s týmto montážnym návodom. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia tabúl vnútri balenia alebo z vonkajšej strany, je potrebné okamžite oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi materiálu.

Bezpečnosť

Pri práci berte ohľad na ostré hrany plechu. Odporúčame používať rukavice a ochranné pracovné odevy. Obuv by mala byť vybavená mäkkou podrážkou nezachytávajúcou nečistoty a ostré predmety.

Pri práci s krytinou EVROvlna musia byť splnené všetky všeobecné bezpečnostné predpisy dané legislatívou. Pri pohybe na streche používajte bezpečnostný postroj.



Neprevážať s prívesom



Manipulovať len vo vymedzenom priestore



Správne uchytenie pásov



Vykladať s vysokozdvížným vozíkom



Nevykladať viac balíkov naraz



Skladovať pod plachtou alebo prístreškom



Neskladovať na slnku



Pri skladovaní nakloniť pre odtok vody



Nepoužívať uhlovú brúsku



Premiestnenie pomocou rúk









Použitie krytiny EVROvlna vo vysokých nadmorských výškach je nutné konzultovať s výrobcom

Úpravy a rezanie

Na skrátenie pásov odporúčame zakúpiť na našich predajniach nadstavec na strihanie plechu do vrtačky, popr. strihať ručnými alebo elektrickými nožnicami. Nie je vylúčené ani použitie pomalobežných kotúčov určených na kovy.

Najlepší výsledný strih však poskytujú klasické nožnice na plech. Na delenie plechu nie je vhodné používať uhlovú brúsku alebo iný spôsob vytvárajúci vysoké teploty. Pri ich použití je automaticky redukovaná alebo celkom zrušená záruka na materiál. Ideálny výsledok dosiahnete pri práci s ľavými a pravými nožnicami na plech.

Strihy vykonané dodatočne (pri montáži) je potrebné vždy ošetriť opravnou farbou.

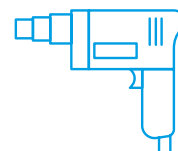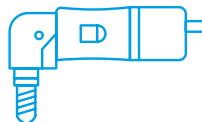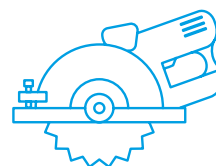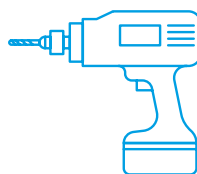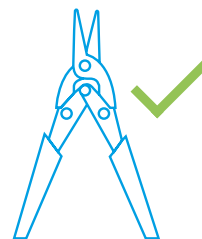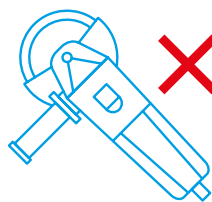

Príslušenstvo

Lišty	✓
EVROklik lišta bočná r.š. 285 mm	
EVROklik lišta úžľabia r.š. 830 mm	
EVROklik lišta záveterná r.š. 305 mm	
EVROklik lišta záveterná horná r.š. 415 mm	
EVROklik lišta ťažahovacia odkvapový plech r.š. 304 mm	
EVROklik hrebenáč hladký r.š. 420 mm	
EVROklik lišta hrebeňová vetracia	
EVROklik pultové ukončenie	
Napájacia lišta	

Doplňky	✓
Farmárske skrutky 4,8 x 19-20 mm a 4,8 x 35 mm v príslušnej farbe (tiež v nerezi)	
Vodotesné nity	
Samorezné skrutky do profilov 4,2 x 25 mm a 4,2 x 35 mm	
Odvetrávací komplet	
Anténny komplet	
Prestupové manžety	
Stúpací komplet	
Snehové zábrany (rúrkové, rebríkové, oblúkové, gulatina)	
Držiaky hromozvodového lana	

Podklad pre pokládku krytiny

Skontrolujte, či je podklad v dobrom stave (rekonštrukcia) pred pokládkou novej krytiny. Pásky sa montujú na celoplošné debnenie z dosák 24 mm pričom sklon strešných plôch musí byť vyšší ako 9° (jednoduché tvary strechy bez okien, úžľabia, vikierov a pod.); 14° (ostatné strechy). Ideálnym riešením je pokládka na rošt z dosák o šírke 10 – 12 cm (bezpečný sklon – nad 14°)!!!


Pod bezpečný sklon (menej ako 14°) dávame vždy plné debnenie a použijeme fóliu so štruktúrovanou vrstvou pri materiáloch FeZn, TiZn, Cu. Pokiaľ sa bude jednať o EVROklik v hliníkovom prevedení, použijeme vždy podkladový pás a plné debnenie.

Pri pokládke na drevený rošt je odporúčané pozdĺžne aplikovať dištančnú, tesniacu pásku vždy v strede každého pásu. Zamedzí sa tým nežiaducim vibráciám krytiny pôsobením sania vetra. Pokiaľ si nie ste istý, či je Vaša strecha vhodná pre použitie krytiny EVROklik, neváhajte kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti EVROmat, ktorý Vašu strechu komplexne posúdi a určí sklonové limity individuálne.

Kotvenie krytiny

Dôležité je použitie správneho kotviaceho materiálu podľa druhu podkladu, do ktorého krytinu inštalujeme. Najčastejšie pôjde o drevo, môžeme sa ale tiež stretnúť s tenkostennou oceľou alebo iným materiálom. Jednotlivé skrutky sú skonštruované pre daný účel a nedajú sa nahradiť iným prvkom. Máme tak vždy istotu, že nároky na konkrétny prvok budú splnené a nedôjde k skrytým vadám.

Pre montáž krytiny EVROklik používame skrutku SF-4225 (4,2 x 25 mm a 4,2 x 35 mm prípadne 4,2 x 65 mm), ktorá sa používa pre pozdĺžne pripevnenie pásov k podkladu. Ďalej skrutky farmárske s EPDM podložkou 4,8 x 19-20 mm a 4,8 x 35 mm (líšt a hrebenáčov), poprípade trhací vodotesný nit ALF 4095, ktorý je určený pre vzájomné spojenie plechov bez podloženia ďalším materiálom (pripevnenie napr. hrebenáčov). Skrutky SF 4225 sa umiestňujú uprostred otvorov, ktoré sú na pásoch už pripravené.

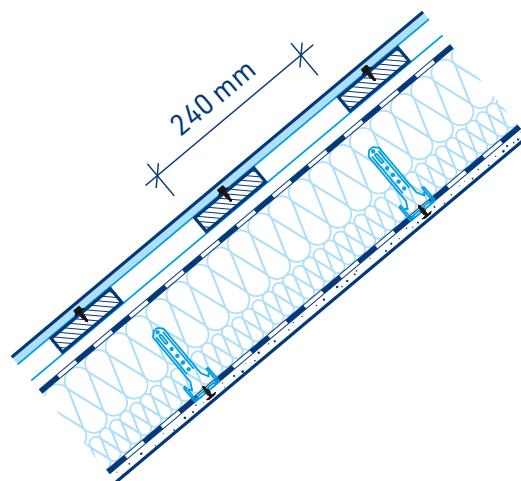

Otvor zaistí potrebný pohyb, ktorý je spôsobený teplotnou rozťažnosťou tabule. Priemerná spotreba skrutiek SF 4225 je 8 ks/m².

Dotiahnutie skrutiek by malo byť vykonané tak, aby medzi hlavou skrutky a plechom nebola viditeľná medzera. Nesmie však dôjsť k pretlačeniu plechu. To môže mať vplyv na nežiaduce zvlnenie krytiny v mieste nadmerne dotiahnutej skrutky.

Vzdialenosť krokiev a rozmer dosák


	Vzdialenosť krokiev (os-os)	Minimálny rozmer dosák
1	600 mm	22 x 100 mm
2	900 mm	28 x 100 mm
3	1200 mm	32 x 100 mm



Rozmery a osové vzdialenosti dosák sú iba orientačné. Môžu sa líšiť podľa miestnych podmienok a konkrétnych snehových oblastí. Odporúčame konzultáciu s projektantom.

Použitý spojovací materiál

	Spojovací materiál
1	Skrutka farmárska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm vo farbe krytiny
2	Skrutka farmárska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm vo farbe krytiny
3	KOE – skrutka SF-4225 samorezná do profilu 4,2 x 35 mm
4	KOE – skrutka SF-4225 samorezná do profilu 4,2 x 25 mm
5	Nit plný 4 x 10 mm, vodotesný vo farbe krytiny

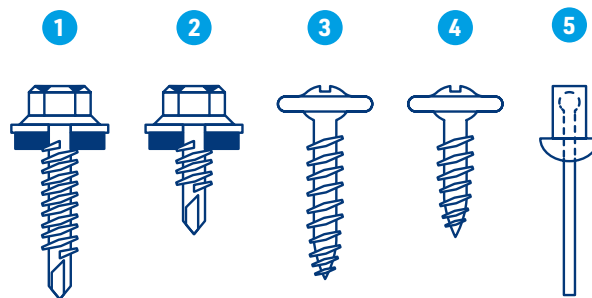

Správne dotiahnutie a umiestnenie skrutiek

Pri dotahovaní je potrebné vynaložiť takú silu, aby podložka EPDM nebola celkom zdeformovaná, ale aby zľahka prešla cez okraj kovovej podložky.

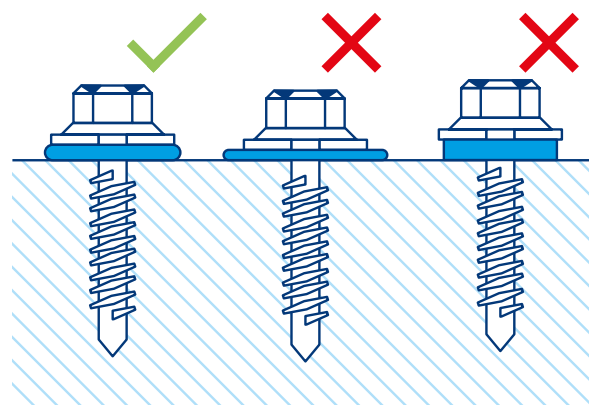


Schéma napojenia záveterných líšt pri pokládke na drevený rošt

VŠEOBECNÉ


BEZPEČNOSŤ

PODKLADA A KOTVENIE


MONTÁŽ A INŠTALÁCIA

ÚDRŽBA

Záveterná lišta horná

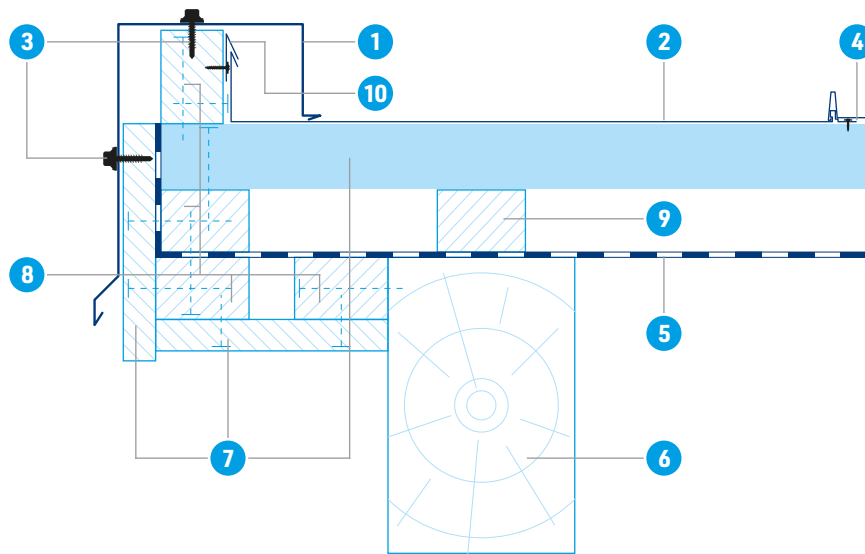

Záveterná lišta spodná

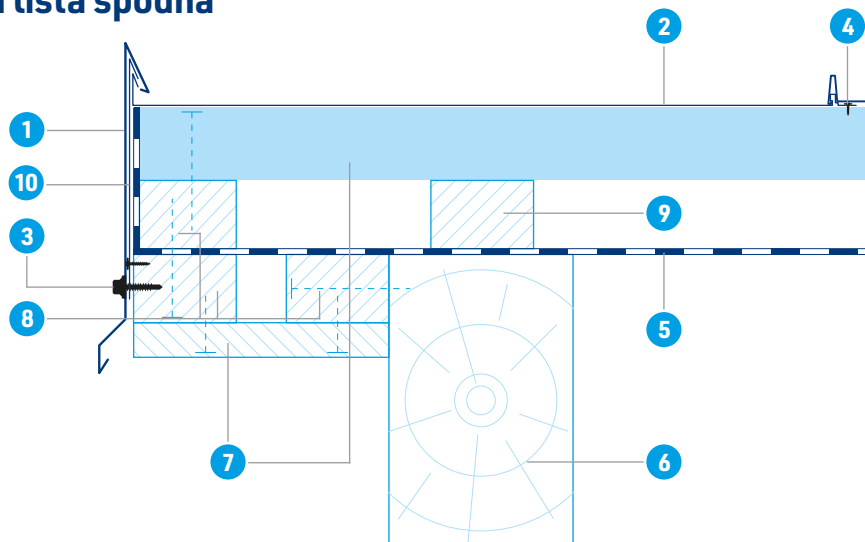


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Záveterná lišta | 6. Krokva |
| 2. Krytina | 7. Doska |
| 3. Skrutka farmárska 4,8 x 35 mm | 8. Lata |
| 4. KOE skrutka 4,2 x 25 mm | 9. Kontralata |
| 5. Fólia | 10. Príponka vrátane skrutky či klinca |

Navrhnutie strešnej skladby a odvetrávanie

Väčšina striech je riešená ako odvetrávaná strešná skladba. Rozumie sa tým, že priestor medzi krytinou, jej podporným systémom a tepelnou izoláciou, umožňuje prúdenie vzduchu, a to v dostatočnej miere. Odvetrávaním obmedzujeme zrážanlivosť vody v priestore pod krytinou a prehrievanie strešnej skladby v letných mesiacoch. Výška priestoru odvetrávania je riešená normou „ČSN 73 1901 Navrhovanie striech“ a vzťahuje sa k dĺžke a sklonu strešnej plochy. Čím je krokva strechy dlhšia a sklon nižší, je prirodzené prúdenie menšie a je potrebné prierez adekvátne zvýšiť. Ochranné odkvapové pásy taktiež redukovávajú plochu prierezu. Minimálna výška odvetrávania je 55 mm. U rozmerných striech však môže dosiahnuť aj 120 mm.

Pri krytine EVROklik je odvetrávanie hrebeňa aj nárožia riešené pomocou vetracej hrebeňovej lišty EVROklik, ktorá okrem odvetrania slúži tiež pre kotvenie hrebenáča. Nasávanie vzduchu v priestore žlabu sa pri krytine EVROklik vykonáva rovnako ako pri iných krytinách, tzn. priestorom výšky kontralaty za odkvapovým žlabom, prípadne je možné umiestniť odkvapové pásy do podbitia presahu strechy. Vetraná medzera strešnej skladby by vždy mala obsahovať vhodnú difúzne otvorenú fóliu. Fólia slúži ako ochrana tepelnej izolácie pred vlhkosťou a prachom. Aj malý obsah vody v bežnej strešnej izolácii spôsobí radikálne zhoršenie ich tepelne izolačných vlastností, čo sa prejavuje na zvýšení výskytu vodnej zrážanlivosti v strešnej skladbe, najmä v zimných mesiacoch. Pre navrhnutie konkrétnej skladby a riešenie odvetrávania môžete kedykoľvek kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti EVROmat.

Vetracia lišta

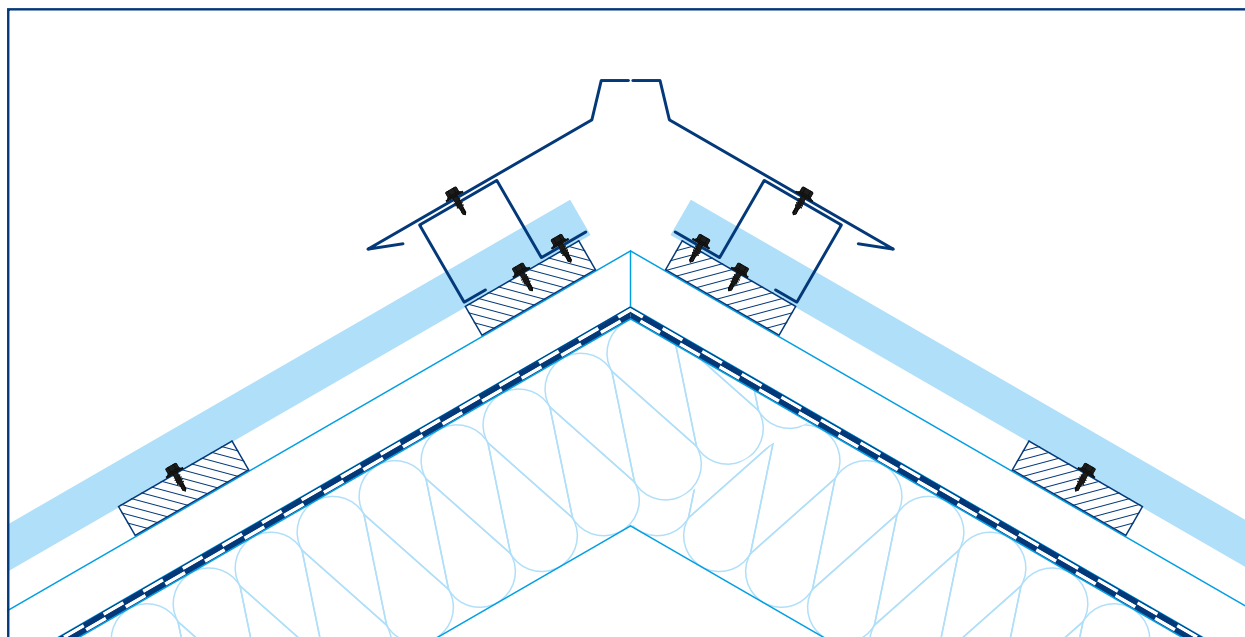

Samotná inštalácia strechy

Postup pokládky

Montáž vykonávame vždy od štítovej hrany smerom do úžľabia. Pokiaľ úžľabie na streche nie je, je možné si postup zvoliť ľubovoľne. Pri montáži krytiny EVROklik je potrebné nainštalovať dištančnú pásku, a to pod každú tabuľu v jej strede, v celej dĺžke tabule (pre použitie pokládky na drevený rošt pri plnej debnení je iný postup – vid' skladby striech v predchádzajúcom texte).

Páska zabraňuje vibráciám krytiny pri vetre. Pásku je potrebné upevniť, aby nedošlo k jej posunutiu. Ideálne je vhodné ju prísponkovať alebo pripevniť klincami, cca po 500 mm. Pokiaľ kladieme EVROklik na celoplošné debnenie, používame fóliu so štruktúrovanou rohožou. Pokiaľ sa jedná o EVROklik v povrchovej úprave z hliníka, používame podkladový pás. V prípade kruhových prestupov cez strechu, je vhodné si pripraviť rozloženie pásov tak, aby drážky neprechádzali týmito prestupmi.

Dôraz je kladený na kolmosť tabúl na odkvapové hrany. Pokiaľ by tabule neboli kolmé na odkvapovú líniu, prejaví sa to v odskočení koncov drážok susedných tabúl. Pri montáži tabule je potrebné umiestniť pás o cca 80 mm nižšie, než je predchádzajúca tabuľa a zacvaknúť ju iba na dĺžku niekoľkých cm v oblasti žľabu (platí iba pokiaľ je dodaná tabuľa s výstrihom). Následne jemným poklepaním cez latu, alebo iný mäkký materiál, zatlačíme spodné zahnutie inštalovanej tabule za podkladový plech. Až potom je možné drážku zacvaknúť po celej jej dĺžke. Zakončenie drážky pri žľabe sa ďalej nijak neupravuje.

Z technologického dôvodu je čelo drážky duté. Nie je obmedzený prístup vzduchu do dutiny drážky a prípadná vzniknutá vlhkosť môže odtekať do odkvapového žľabu.

1 Upevnenie zaťahovacieho odkvapového plechu

2 Príprava pásov pred pokládkou

3 Pokládka prvého pásu

4 Pokládka ďalších pásov

5 Montáž hrebeňa

6 Montáž záveternej lišty

7 Oplechovanie pultu

8 Montáž užľabia

9 Montáž napájacej lišty

10 Montáž prestupov

11 Montáž lemovania okolo komína

12 Montáž lemovania strešného okna


13 Montáž prechodovej lišty

1


Upevnenie zaťahovacieho odkvapového plechu

Pred samotnou inštaláciou prvého pásu krytiny nainštalujeme zaťahovací odkvapový plech.


Zaťahovací odkvapový plech inštalujeme v priamom smere a upevníme skrutkami k prvej doske. K správne mu vyrovnaniu si môžeme pomôcť vyrovnávacou šnúrkou.

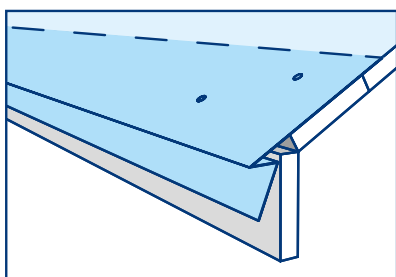

Montáž na plné debnenie

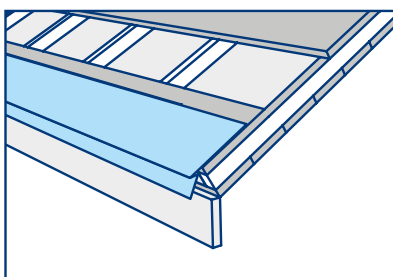

Montáž na drevený rošt

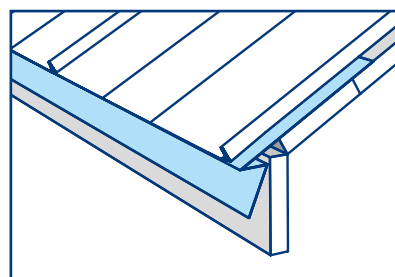



Preloženie krytinou

2

Príprava pásov pred pokládkou (vytvorenie ohybu na uchytenie za zaťahovací odkvapový plech)





Pred samotnou pokládkou je nutné vytvoriť tzv. ohyb na uchytenie pásov za zaťahovací odkvapový plech.

Pre vytvorenie ohybu odporúčame použiť ohýbací prípravok, ktorý je možné zakúpiť na všetkých predajniach firmy EVROmat.

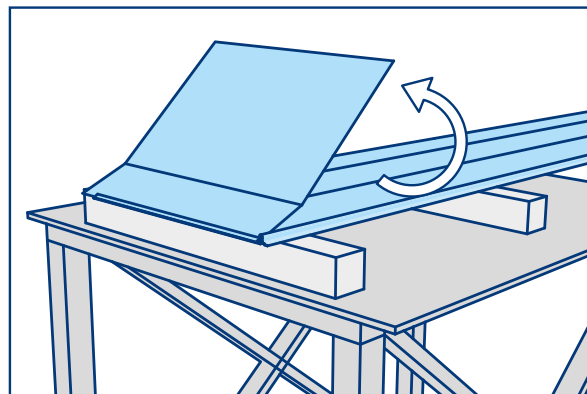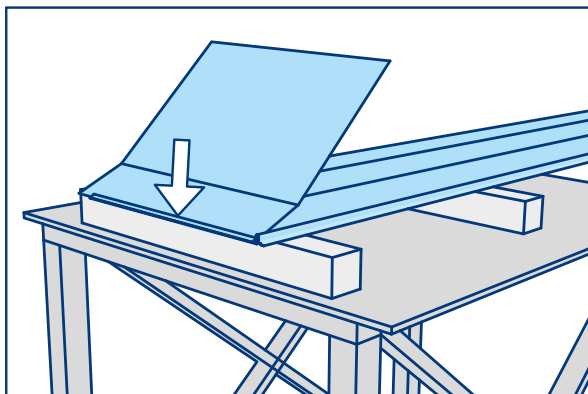



3 Pokládka prvého pásu

Prvý pás prichytíme k pravému okraju strešného plášťa tak, aby sa vytvorený ohyb nachádzal pod okrajom ťažňovacieho odkvapového plechu.

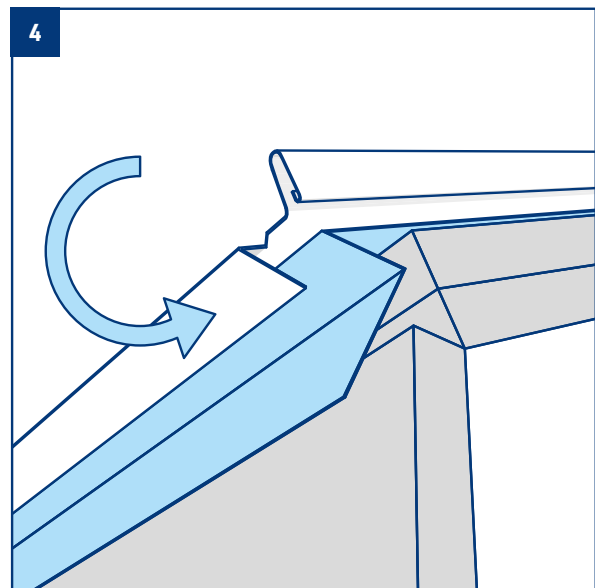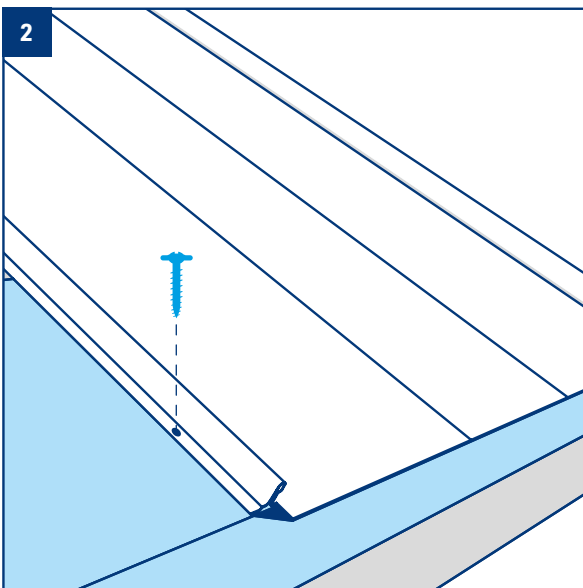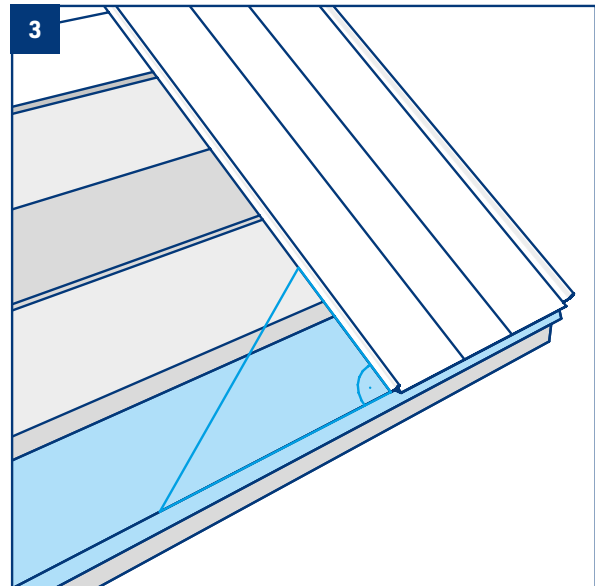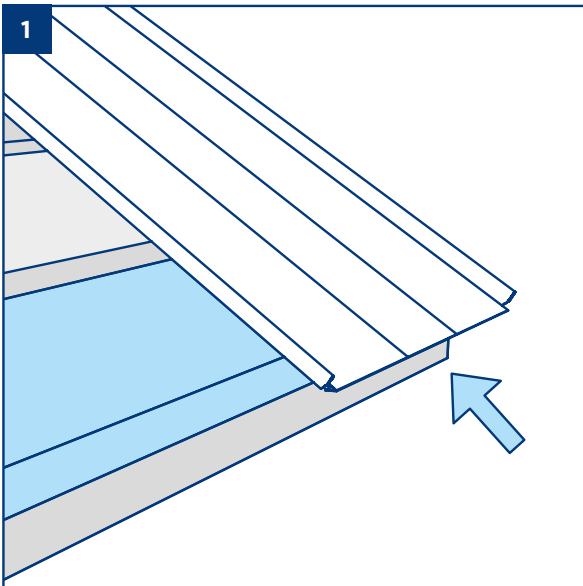


4 Pokládka d'alších pásov

Opäť vykonáme koncové zahnutie. Položíme pás k predchádzajúcemu s malým presahom spodnej hrany. Do drážky nebúchajte, k rozneseniu tlaku použite kus dosky alebo laty.

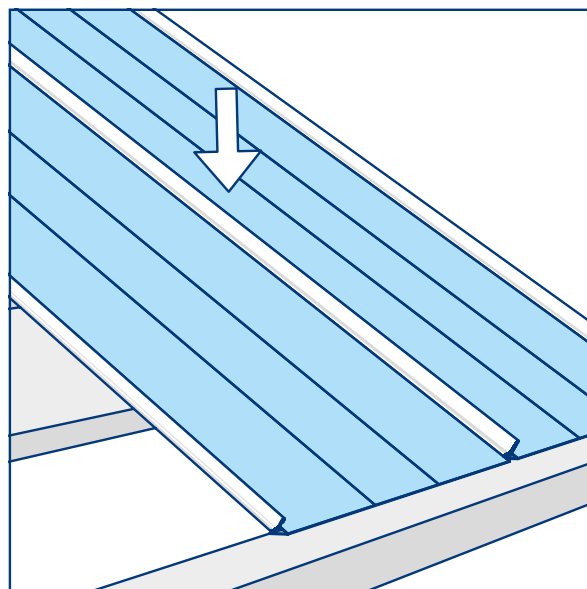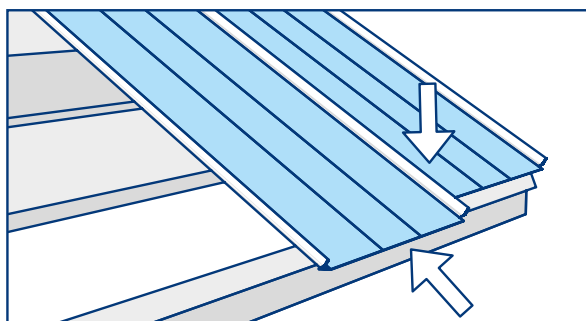


5 Montáž hrebeňa

Pri montáži samotného hrebeňa pripevníme najprv vetraciu lištu. Pre správne odvetranie pri plnom debnení je nutné prerezanie debnenia v hrebeni strechy

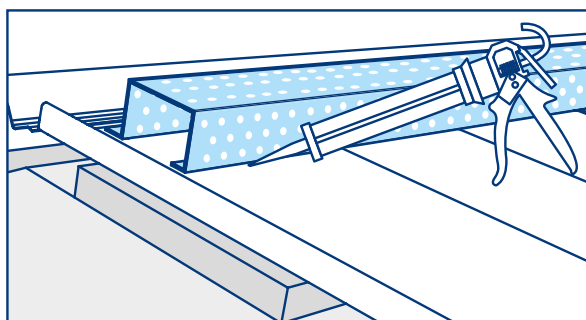

Vetracia lišta

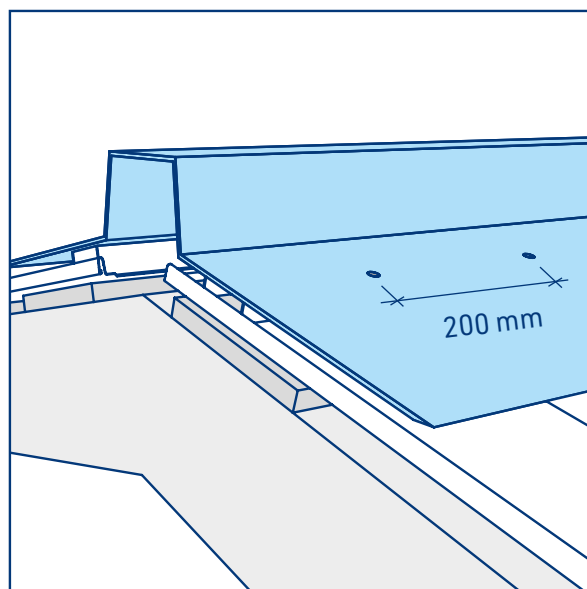

Osadenie hrebenáča

6 Montáž záveternej lišty

VŠEOBECNÉ

BEZPEČNOST


PODKLAD A KOTVENIE

MONTÁŽ A INŠTALÁCIA


ÚDRŽBA

K dispozícii máme dva druhy záveterných lišt. Horné a spodné.

Montujeme pomocou skrutiek. Vzájomné napojenie je vykonané prekrytím o dĺžke 100 mm.

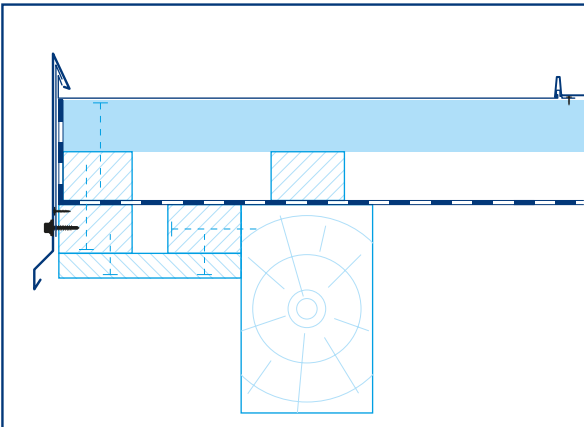


Záveterná lišta spodná

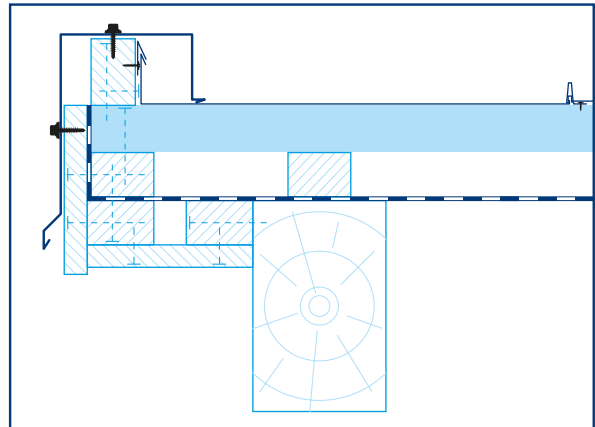

Záveterná lišta horná

7 Oplechovanie pultu

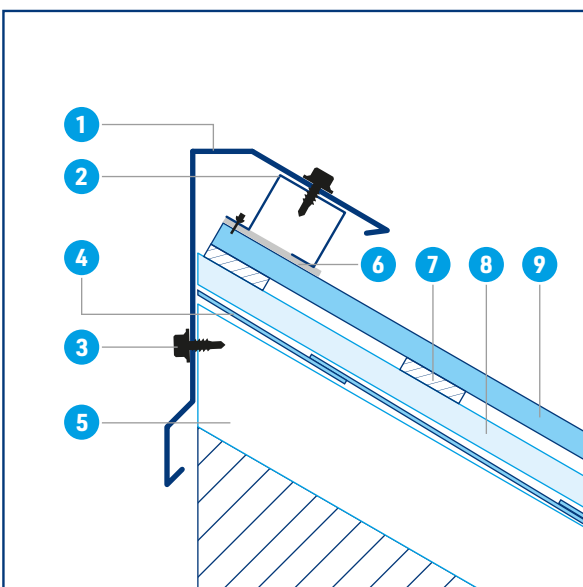


1. Pultové ukončenie
2. Vetracia lišta
3. Skrutka farmárska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm
4. Strešná difúzna fólia
5. Krokva
6. Tesnenie
7. Doska
8. Kontralata 40 x 60 mm
9. Krytina EVROklik

8


Montáž úžľabia

Úžľabie položíme do správnej polohy. Nožnicami odstrihneme nepotrebný koniec. Ponecháme min. 25 mm na ohnutie. K utesneniu presahov odporúčame použiť tesniaci tmel.

Pre stanovenie uhlov strešných pásov použijeme šablónu z dosák alebo lát. Uhol preniesieme na pripravený pás a vyznačíme strih. Opäť necháme 25 mm na presah. Upravené strešné šablóny namontujeme až po vrchol úžľabia. Pri malých spádoch odporúčame pre uchytenie krytiny použiť prídavnú lištu (viď variant A).

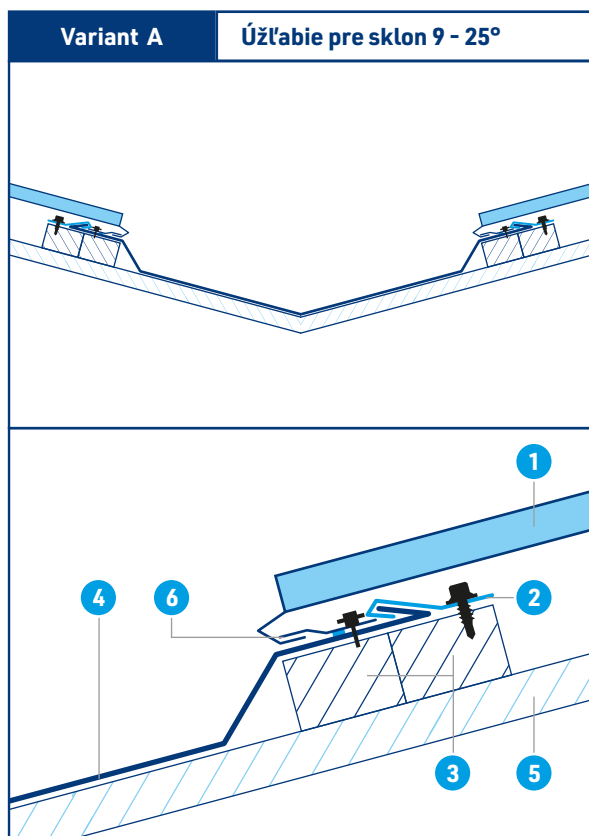






Detail napojenia (sklon 9 - 25°)

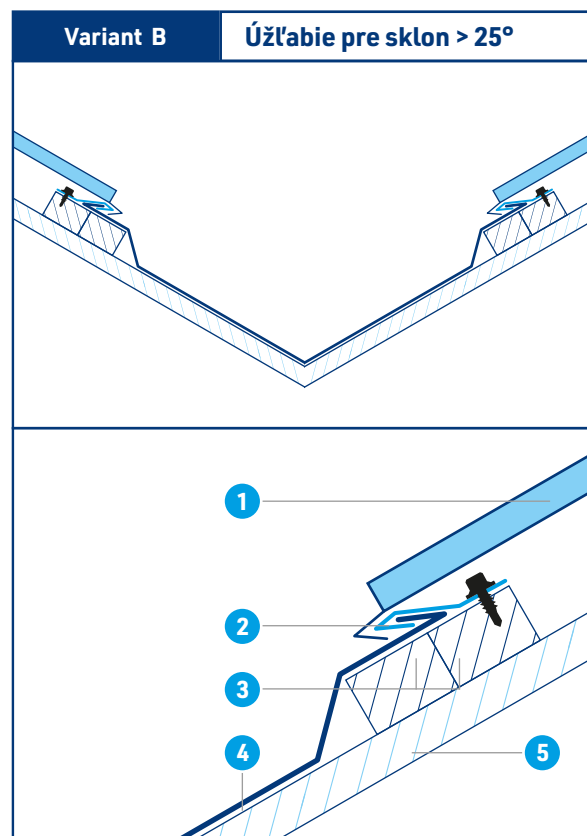

Detail napojenia (sklon > 25°)

1. Krytina EVROklik
2. Príponka vrátane skrutky alebo klinca
3. Lata 40 x 60 mm





4. Úžľabie
5. Debnenie
6. Pomocná lišta vrátane tesnenia a nitu

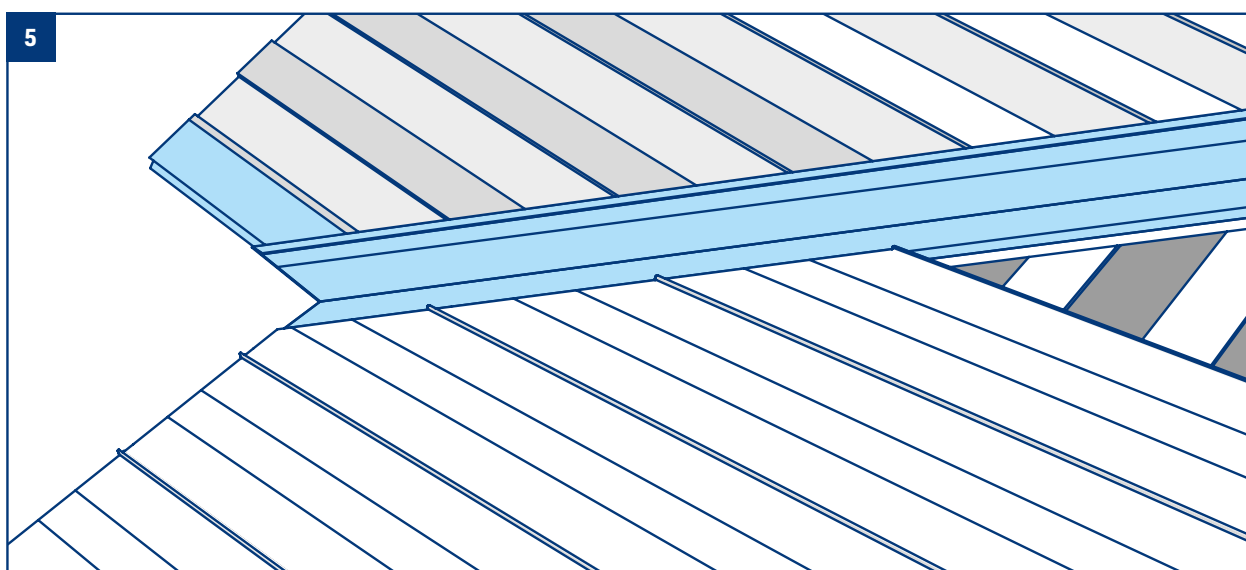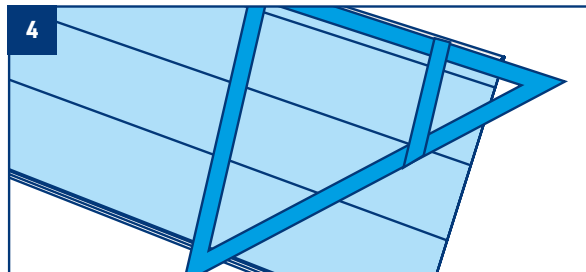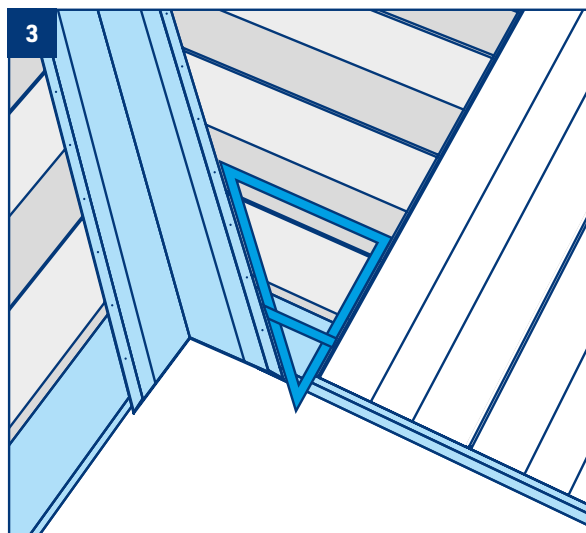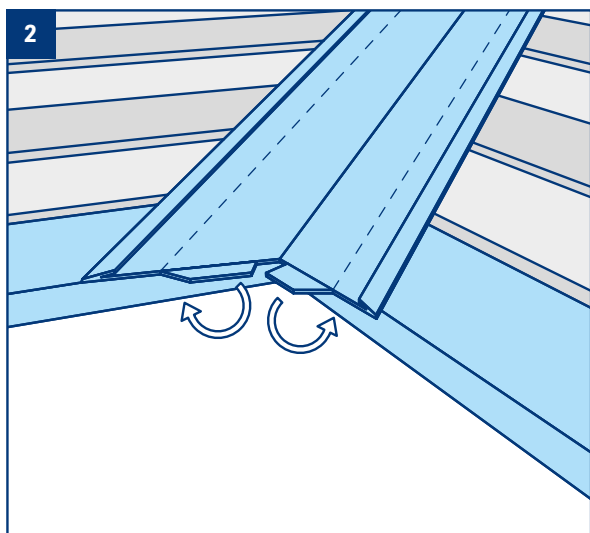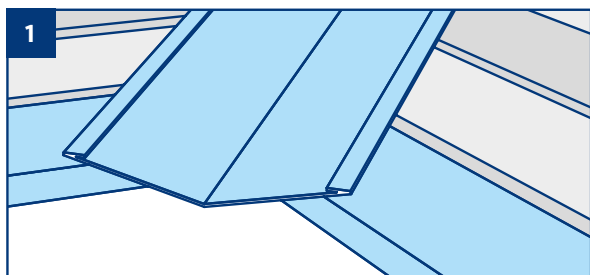


9 Montáž napájacej lišty



Napájaciu lištu použijeme k správne mu napojeniu rozdelených pásov z dôvodu veľkých dĺžok.

Montáž pásov je nutné robiť tzv. na „šachovnicu“ pričom minimálny sklon na možnosť rozdelenia pásov je 15°. Preloženie pásov je podľa sklonu rozdielne.

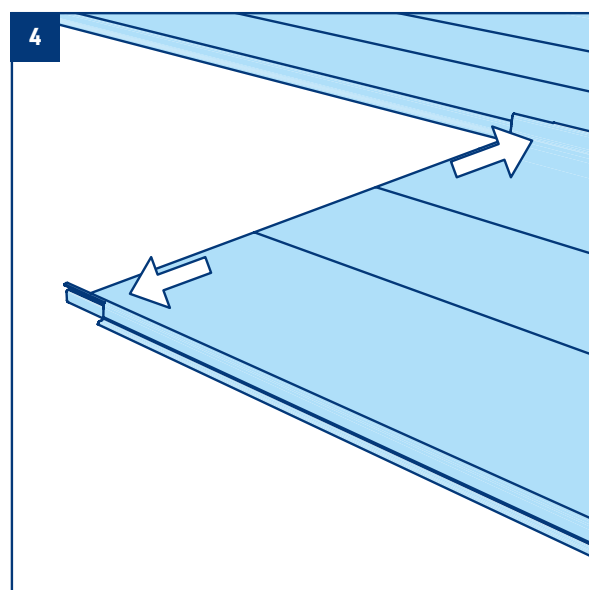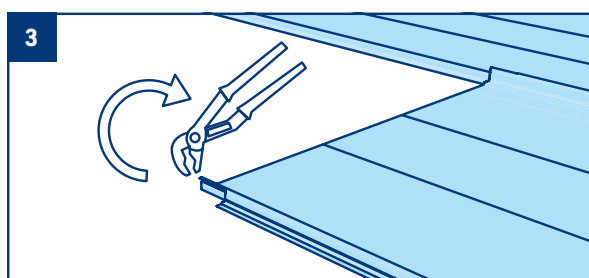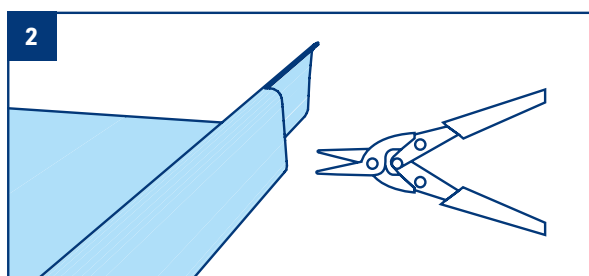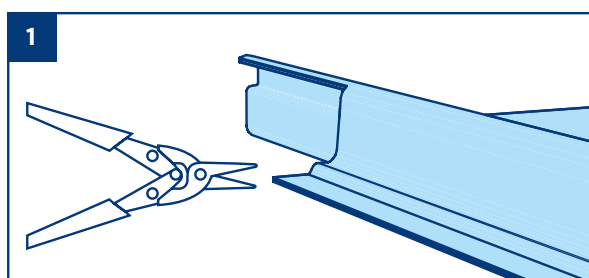




Preloženie pásov	
Sklon strechy	Preloženie
15 - 30°	400 mm
30° a viac	200 mm

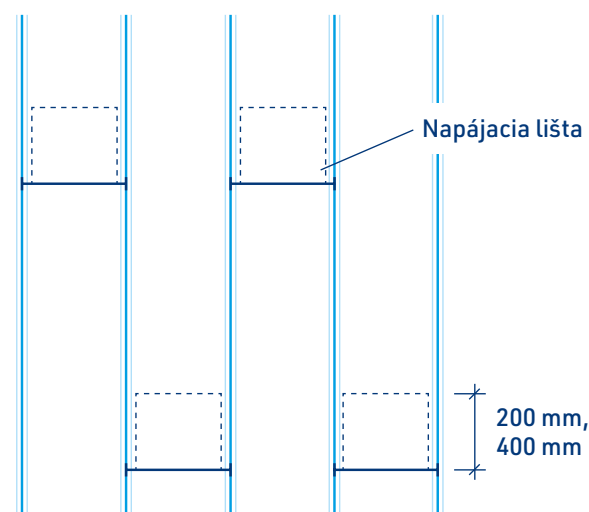

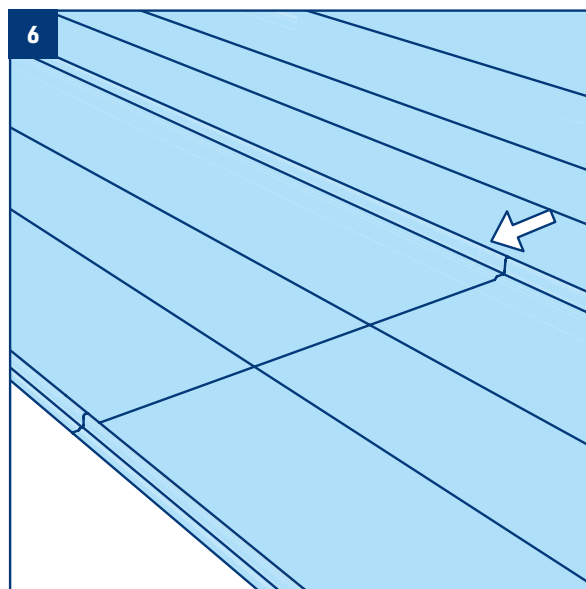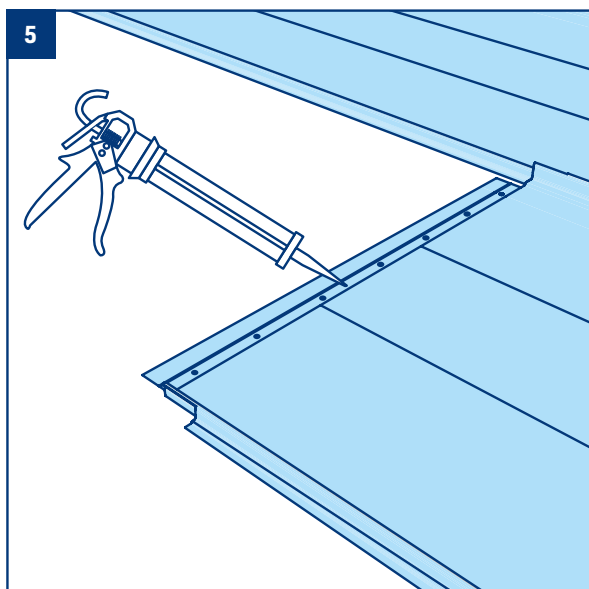

10 Montáž prestupov

V prípade kruhových prestupov cez strechu, je vhodné pripraviť si rozloženie pásov tak, aby drážky neprechádzali týmito prestupmi.



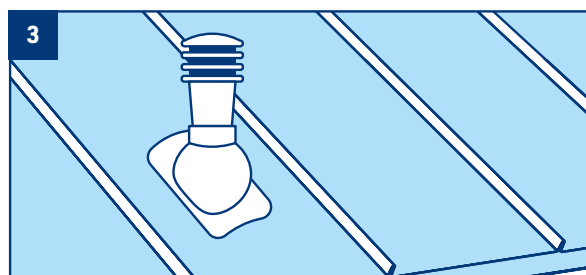
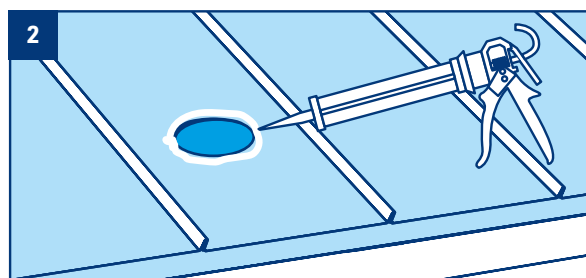
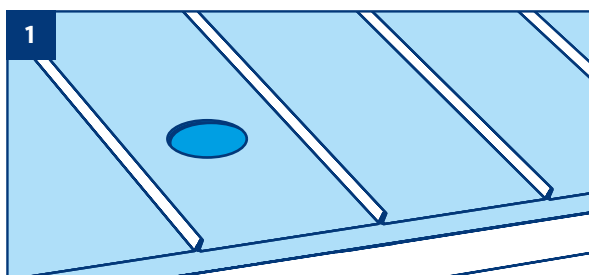


11

Montáž lemovania okolo komína

Oplechovanie komína je závislé na jeho veľkosti a umiestnení na streche. K lemovaniu teda pristupujeme individuálne.


Ideálnym riešením je využitie rovinného plechu rovnakého materiálu, farby a povrchovej úpravy ako je krytina zakúpená u nás v EVROmate. K dispozícii je aj ohýbačka plechu, k presnému tvarovaniu podľa vašich požiadaviek.

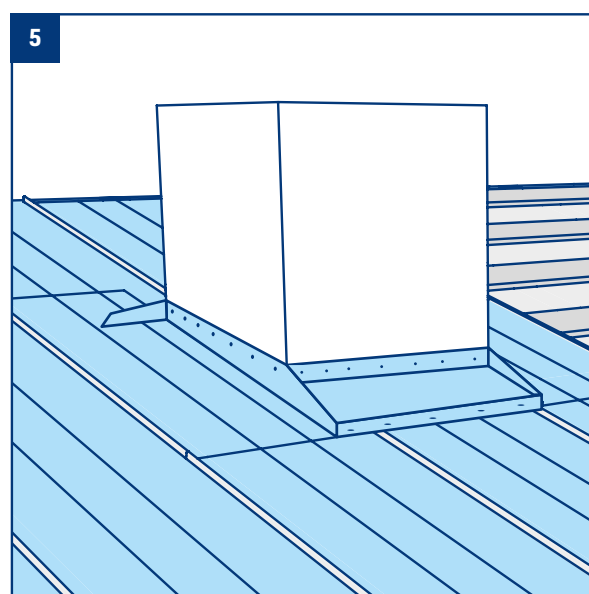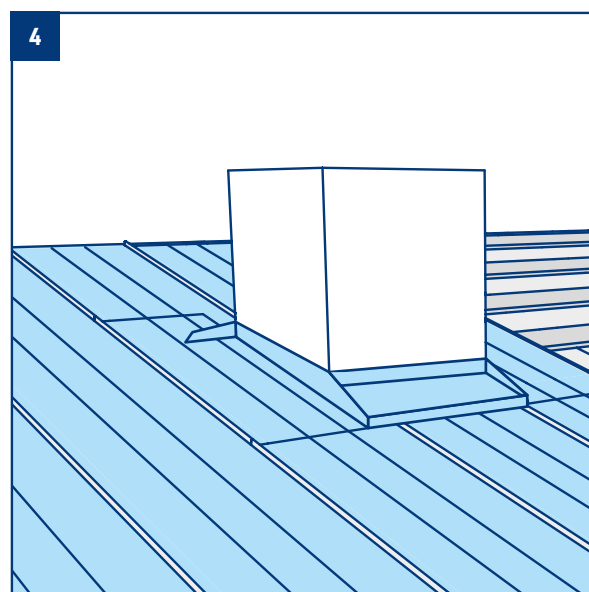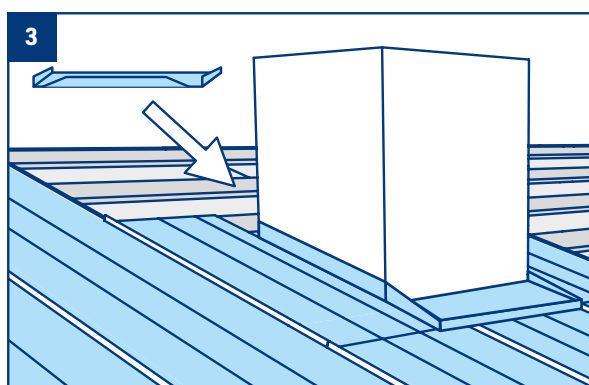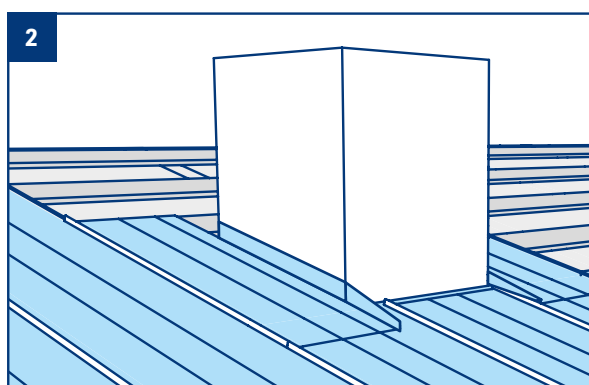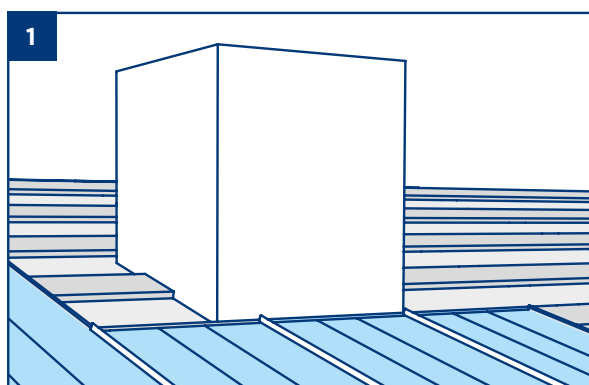

12 Montáž lemovania strešného okna

Podľa odporúčaní by mala byť vzdialenosť medzi spodnou hranou okna a krytinou cca 100 mm.


Na obrázkoch je vyobrazené lemovanie na vysokú krytinu (používa sa tiež pri škridle), ale dnes je už možné u niektorých výrobcov strešných okien objednať priamo lemovanie na krytiny systému „KLIK“.

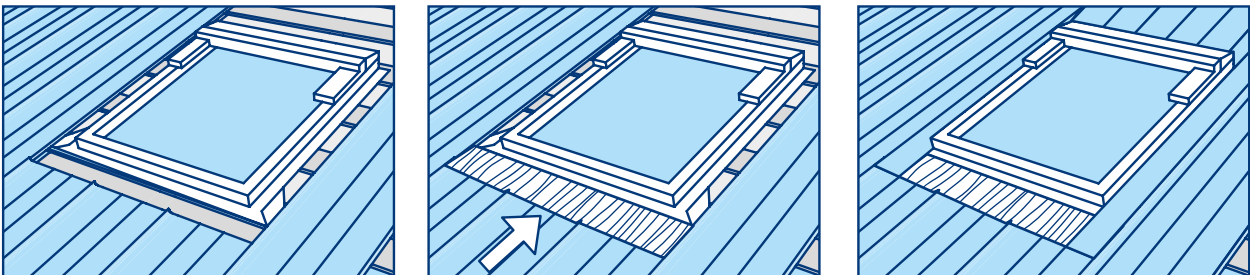

13 Montáž prechodovej lišty

Prechodová lišta slúži k napojeniu krytiny v miestach s rozdielnym sklonom strechy.

Pri krytine EVROklik nie je možné používať zalomenie krytiny ako sa robí pri falcovaných krytinách alebo čiastočne pri škridloplechových krytinách z dôvodu pevného zámku.

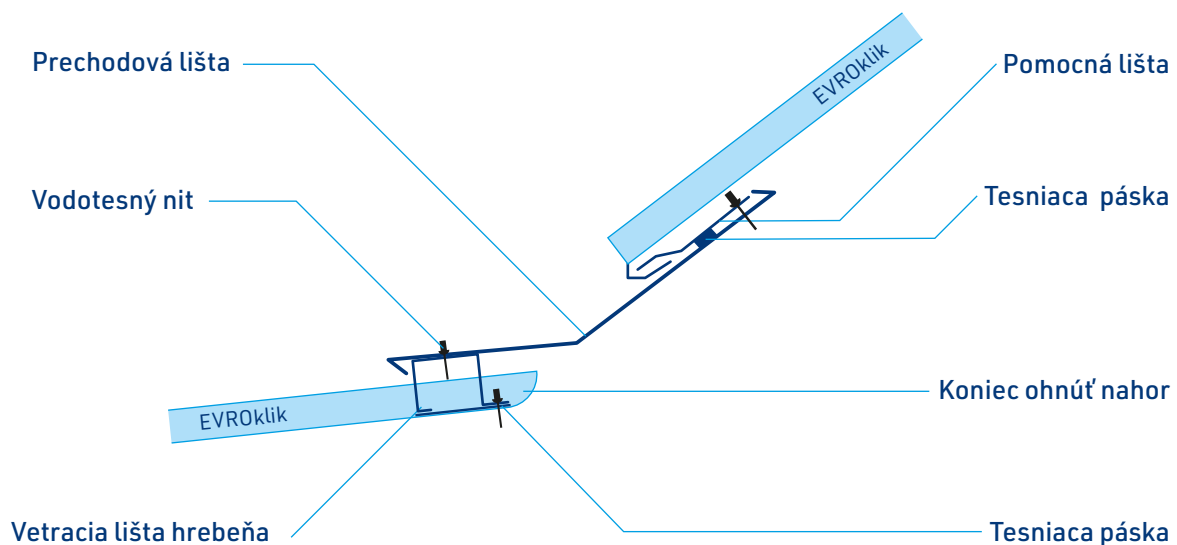

! Poznámka: Pomocnú a prechodovú lištu nutné zadať realizátorom.

Údržba

Krytinu nie je potrebné počas jej životnosti aktívnym spôsobom udržiavať. Vo väčšine prípadov je krytina zbavovaná nečistôt bežným dažďom.

ODPORÚČANIE



Odporúčame urobiť vizuálnu kontrolu krytiny aspoň jedenkrát ročne.

Listy a pevné nečistoty sa môžu zachytávať v zákutiach strechy, pri vikieroch a pod., tieto nečistoty odstraňujte zo strechy pravidelne. Nečistoty v sebe trvalo zachytávajú vlhkosť, ktorá je v takejto forme pre povrch krytiny škodlivá.

V prípade, že bude krytina aktívne čistená majiteľom, je odporúčané využívať pre tieto účely vlažnú vodu a mäkké kefy. Nepoužívajte rozpúšťadlá a iné chemické prípravky. V prípade využitia tlakovej vody,

nastavte zdroj vody na najnižší možný tlak. Všetky vonkajšie poškodenia povrchovej úpravy musia byť bezodkladne ošetrené špeciálnou opravnou farbou, ktorú môžete zakúpiť na našich predajniach.

Na krytinu a jej povrch nepôsobí dobre voda odtekajúca z medených prvkov, preto výrobca neodporúča montáž medených komponentov (medených kohútov, drakov, ozdobných striešok, komínových telies).

Záverečné ustanovenia



Výrobca zaručuje kvalitu výrobku iba v prípade dodržania všetkých záručných a montážnych podmienok. Pokiaľ dôjde k zisteniu vady pred začatím montáže, nesmie sa materiál k montáži vôbec použiť. Ak dôjde k zisteniu vady v priebehu montáže, musí byť pokládka ihneď prerušená a neodkladne kontaktuje svojho dodávateľa. Do vyjadrenia výrobcu, nesmie byť materiál ďalej spracovávaný. Nedodržanie týchto podmienok, neznalosť všeobecných technických informácií užívateľom, či tretej osoby a z toho plynúcej škody, nie sú dôvodom k reklamácií a výrobca v týchto prípadoch nepreberá zodpovednosť za prípadné škody. Pre určenie farebnosti je rozhodujúci vzorkovník výrobcu, kde môže byť nepatrný

rozdiel v pigmentácii rovnakej farby pri výrobkoch z inej výrobnéj šarži. V prípade doobjednania k už odobranému tovaru, či odberu tovaru dodávaného na viacerých paletách, odporúčame pri prevzatí materiálu vizuálne skontrolovať zhodu farebného odtieňa celej zákazky. Objednávkou plechovej krytiny zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s kladačským plánom a súhlasí s ním. Ak zákazník vyžadoval dĺžky krytiny, ktoré výrobca neodporúča, berie na seba plnú zodpovednosť za prípadné vady a problémy s tým spojené. Pre prípadnú reklamáciu odporúčame predložiť originál predajného dokladu. Výrobca odporúča postupovať v súlade s normami ČSN 731901 a ČSN 733610.

Poznámky

[illegible]

PREDAJNÉ MIESTO

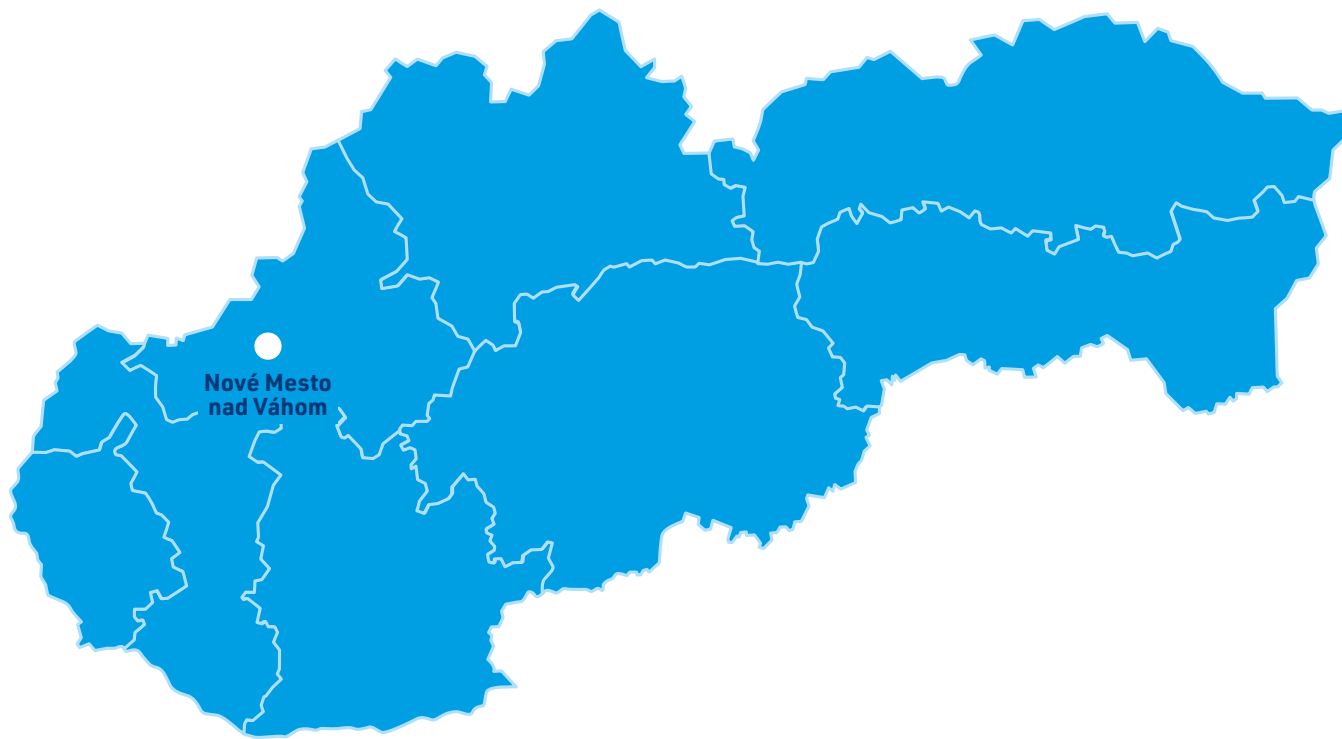

EVROmat s.r.o. **logistické centrum pre SR**

Nové Mesto nad Váhom

Rybárska 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
Telefón: +421 948 432 050
E-mail: slovensko@evromat.cz

